

Πληροφορίες προϊόντος

QUINTAB SANI



Ταμπλέτα-συμπύκνωμα για καθαρισμό συντήρησης χώρων υγιεινής



- Ισχυρός καθαρισμός αλάτων, αλάτων ούρων και τυπικών ακαθαρσιών υγιεινής · Φιλική στον χρήστη εφάπαξ δόση χάρη στο αυτοδιαλυόμενο δισκίο · Ευέλικτη χρήση σε όλες τις διαδικασίες σκουπίσματος με το χέρι και με μηχανή

Περιγραφή προϊόντος Το QUINTAB SANI είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό συμπυκνωμένο δισκίο για επαγγελματικό καθαρισμό και αφαλάτωση όλων των ανθεκτικών στα οξέα επιφανειών σε χώρους υγιεινής. Το δισκίο διαλύεται πλήρως σε 2–8 λίτρα κρύου νερού και παράγει ένα ισχυρό διάλυμα καθαρισμού χωρίς ραβδώσεις που αφαιρεί αξιόπιστα τα άλατα, τα άλατα ούρων, τα υπολείμματα σαπουνιού και τις καθημερινές ακαθαρσίες υγιεινής. Χάρη στην ακριβή εφάπαξ δόση, χρησιμοποιείται πάντα η σωστή ποσότητα δραστικού συστατικού, η οποία αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία της διαδικασίας και αποτρέπει τα σφάλματα δοσολογίας. Το QUINTAB SANI είναι κατάλληλο για χειροκίνητες διαδικασίες σκουπίσματος καθώς και για χρήση σε μηχανήματα καθαρισμού και ρομπότ σκουπίσματος και υποστηρίζει ασφαλή, οικονομικό καθαρισμό υγιεινής συντήρησης σε καθημερινή λειτουργία.

Περιοχή εφαρμογής Για τον καθαρισμό επιφανειών και δαπέδων ανθεκτικών στα οξέα.

Εφαρμογή Ρίξτε το QUINTAB SANI στον κάδο ή στο δοχείο του μηχανήματος. Συμπληρώστε με 2–8 λίτρα κρύο νερό (ανάλογα με το βαθμό λερώματος). Αφήστε το διάλυμα να διαλυθεί για περίπου. 10 λεπτά. Σφουγγαρίστρα ή καθαρίστε τη μηχανή ως συνήθως.


Οδηγίες εφαρμογής Ελέγξτε τη συμβατότητα του υλικού πριν από τη χρήση. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Η χρήση της σωστής δόσης συμβάλλει στην εξοικονόμηση κόστους και προστατεύει το περιβάλλον. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή προκύπτουσα ζημιά. Αποθήκευση: μόνο στο αρχικό σφραγισμένο δοχείο, δροσερό, στεγνό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5°C έως 40°

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.
Χερσονήσου –
Καστελίου Τηλ : +30
28970 22974 +30 6944
519955 Email :
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα

Ταμπλέτα-συμπύκνωμα για καθαρισμό συντήρησης χώρων υγιεινής

Δοσολογία

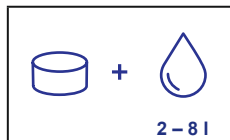

Συμβατότητες υλικών Για όλες τις ανθεκτικές στα οξέα επιφάνειες και δάπεδα όπως κεραμικά, πλακάκια, εξαρτήματα και πλαστικές επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλο για μάρμαρο, ασβεστόλιθο και φυσική πέτρα.

Συστατικά < 5 %
ανιονικές
επιφανειοδραστικές
ουσίες Αρώματα

Τεχνικά δεδομένα Τιμή pH σε διάλυμα 1%:

.....2 Μορφή:

.....Δισκίο

Εμφάνιση:Ανοικτό
κόκκινο

Οσμή:.....Φρέσκο

Διάρκεια ζωής:

.....24 μήνες

Διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα:6

μήνες Διάρκεια ζωής του διαλύματος:

.....1 ημέρα

Κατάσταση προϊόντος / Σήμανση



ΠΡΟΣΟΧΗ

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 για τα απορρυπαντικά. Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ. Επικίνδυνη ουσία σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ / τον Κανονισμό περί Επικίνδυνων Ουσιών (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. δελτίο δεδομένων ασφαλείας).

Μονάδες πωλήσεων Art.-Nr.
90.001.522 κουτάκι 40 x 15 g

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.
Χερσονήσου –
Καστελίου Τηλ : +30
28970 22974 +30 6944
519955 Email :
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα